




CREMONA 2046773 + CFE95

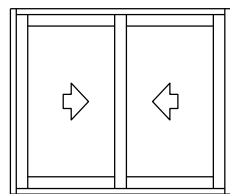

CORRER


COMPOSIÇÃO:
-HASTE EM ALUMÍNIO
-GEARBOX POM E ZAMAK
-GANCHO AÇO + ZINC-NIQUEL
-CFE ZAMAK + CALÇO PP

INFORMAÇÕES
CFE95 POSSUI CALÇO
PARA LINHAS A30 E A40


EMBALAGEM:
2046773 - UNIDADE
CFE95 - 2 CONJUNTOS / EMBALAGEM

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

- 1 - USINAR PERFIS
- 2 - INSTALAR CREMONA
- 3 - INSERIR FELPAS NO PERFIL
- 4 - MONTAGEM ESQUADRIA
- 5 - INSTALAR CONTRAFECHO
- 6 - DESTRAVAR CREMONA (MOVIMENTAR SENTIDO FECHAMENTO)

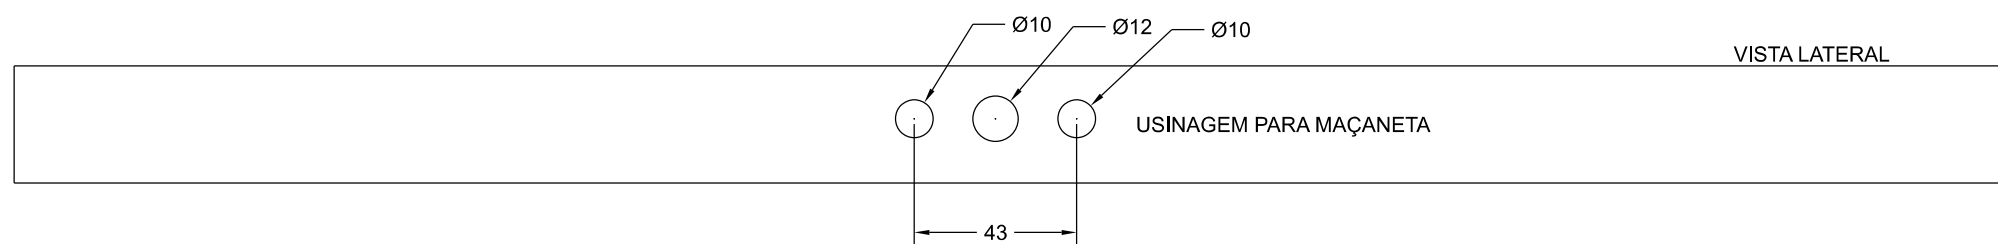


REPRESENTAÇÃO DE PERFIL

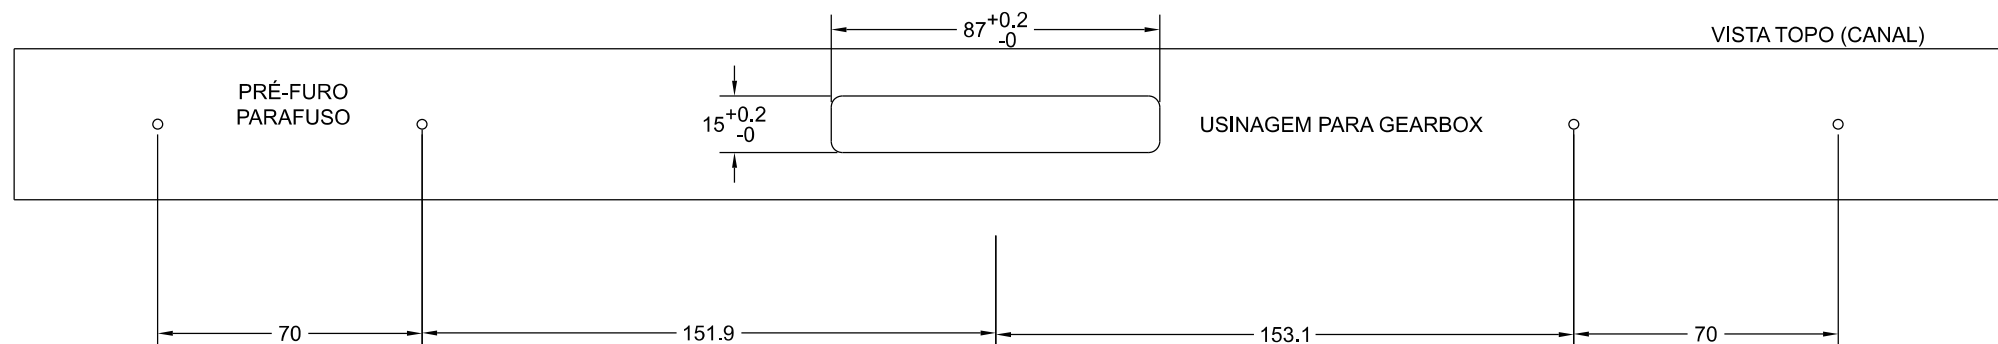


PARAFUSO PARA FIXAR CREMONA

PARAFUSO PONTA BROCA
CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 3.5 x 16mm
ISO 15482
TORQUE MÁX 4Nm

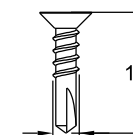


PARAFUSO NÃO INCLUSO NA EMBALAGEM


ESCALA 1:1

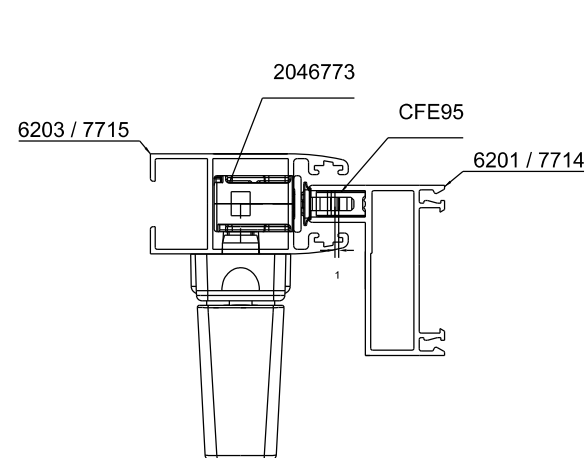


ALUAR - MODENA 1 e 2
ESCALA 1:2

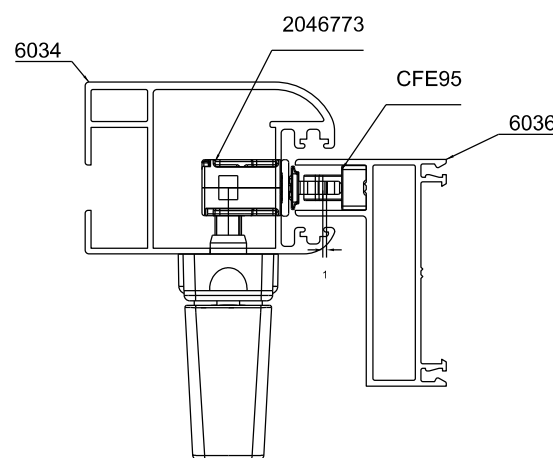

ALUAR - A30
ESCALA 1:2

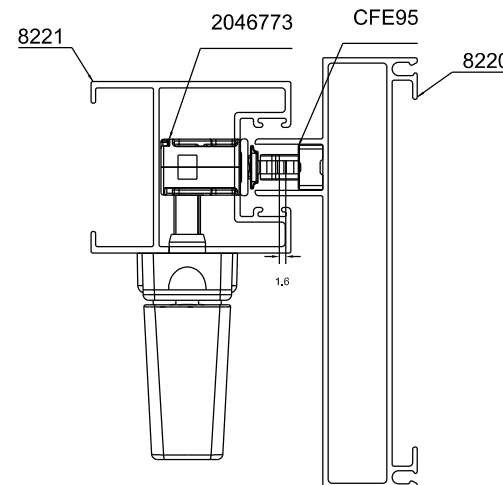


ALUAR - A40
ESCALA 1:2

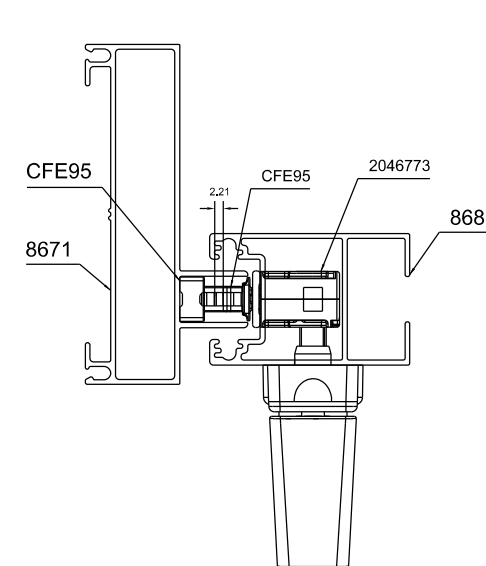

ALUAR - A40 COMPACT
ESCALA 1:2


INSTALAÇÃO CONTRAFECHO

GARANTIR FOLGA INDICADA COM CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA

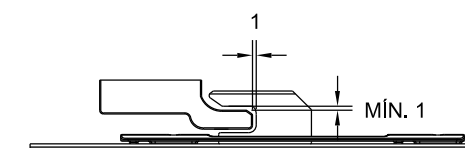

PARA POSICIONAR CORRETAMENTE OS
CONTRAFECHOS, UTILIZE O GABARITO ADEQUADO.
LEIA PÁGINA 2 PARA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MAÇANETAS A DEFINIR

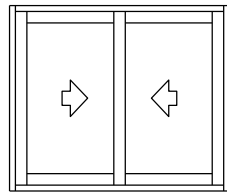

CORRER

CREMONA 2046773 + CFE95




COMPOSIÇÃO:
-HASTE EM ALUMÍNIO
-GEARBOX POM E ZAMAK
-GANCHO AÇO + ZINC-NIQUEL
-CFE ZAMAK + CALÇO PP

INFORMAÇÕES


EMBALAGEM:
2046773 - UNIDADE
CFE95 - 2 CONJUNTOS / EMBALAGEM

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

- 1 - USINAR PERFIS
- 2 - INSTALAR CREMONA
- 3 - INSERIR FELPAS NO PERFIL
- 4 - MONTAGEM ESQUADRIA
- 5 - INSTALAR CONTRAFECHO
- 6 - DESTRAVAR CREMONA (MOVIMENTAR SENTIDO FECHAMENTO)

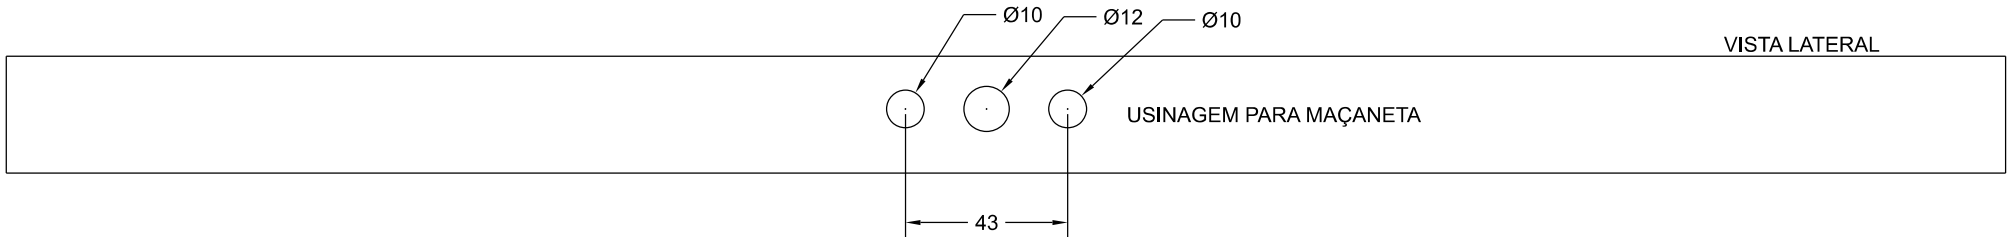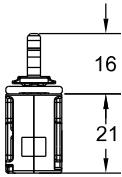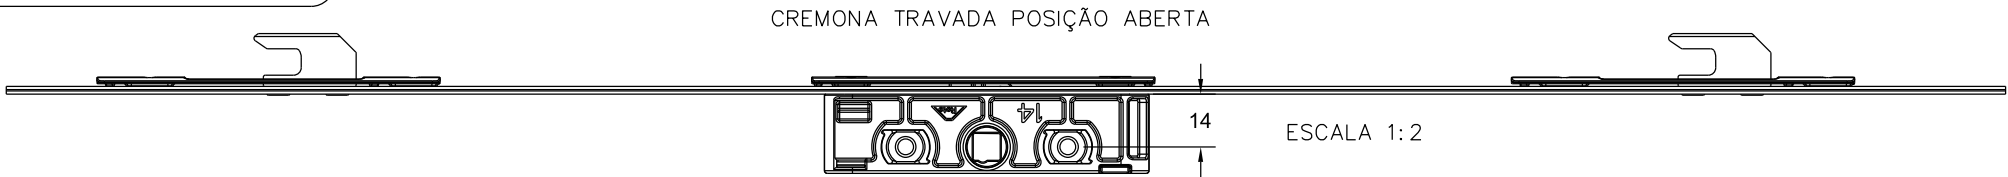


REPRESENTAÇÃO DE PERFIL

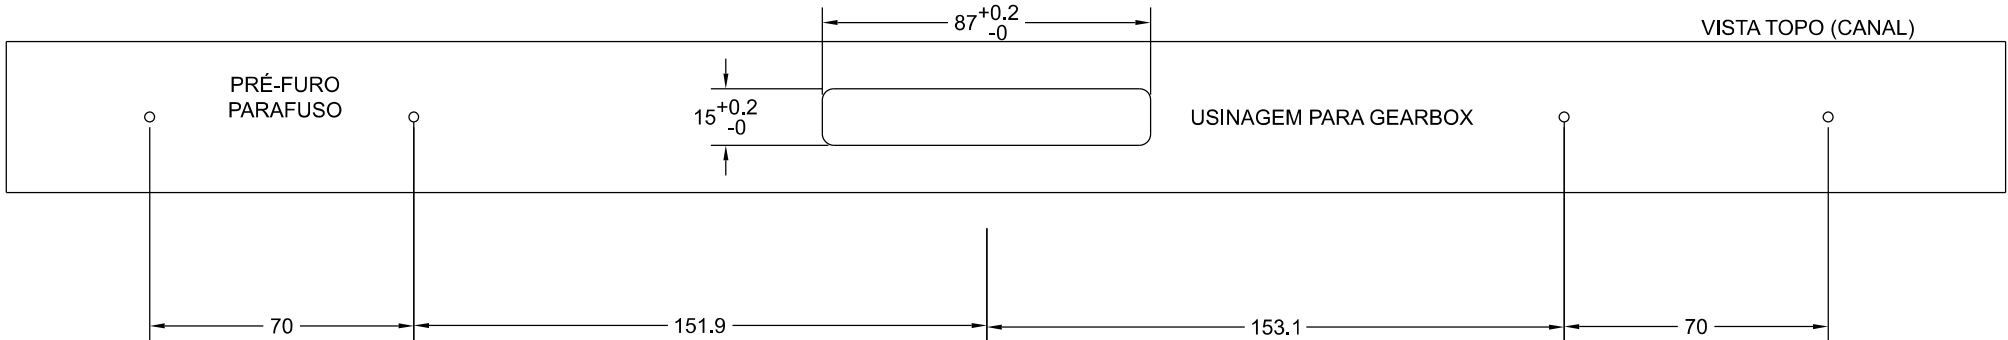



PARAFUSO PARA FIXAR CREMONA

PARAFUSO PONTA BROCA
CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 3,5 x 16mm
ISO 15482
TORQUE MÁX 4Nm

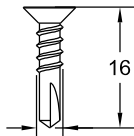

PARAFUSO NÃO INCLUSO NA EMBALAGEM

ESCALA 1:1

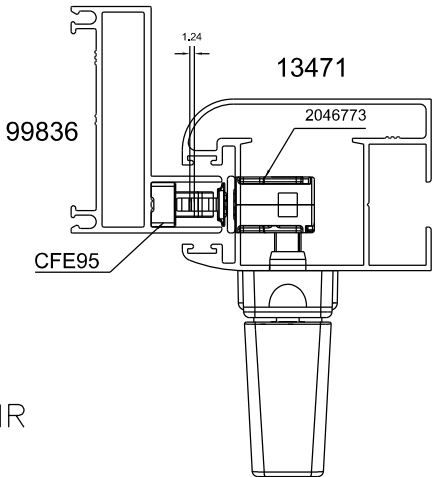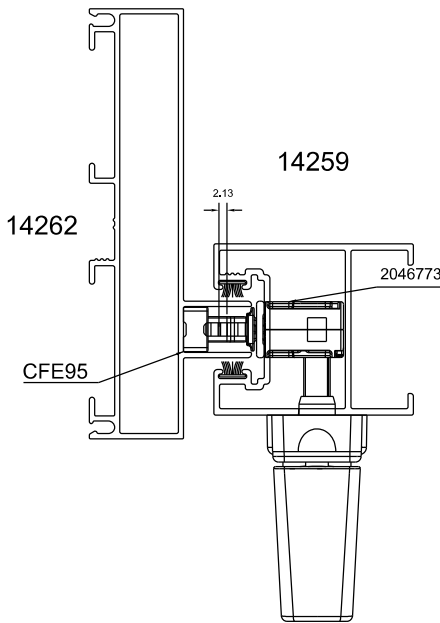

MAÇANETAS A DEFINIR

INSTALAÇÃO CONTRAFECHO

GARANTIR FOLGA INDICADA COM CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA


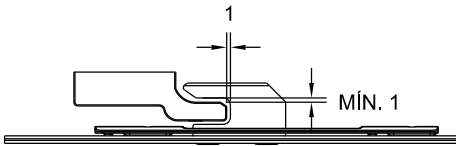


ILUSTRAÇÃO DA CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA

PARA POSICIONAR CORRETAMENTE OS CONTRAFECHOS, UTILIZE O GABARITO ADEQUADO. LEIA PÁGINA 2 PARA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

FLAMIA - DOMO 114F - HOJA 90°
ESCALA 1:2

FLAMIA - CLASICA 60 (90°)
ESCALA 1:2

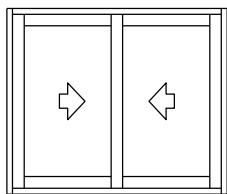

CORRER

CREMONA 2046773 + CFE95



COMPOSIÇÃO:
-HASTE EM ALUMÍNIO
-GEARBOX POM E ZAMAK
-GANCHO AÇO + ZINC-NIQUEL
-CFE ZAMAK + CALÇO PP

INFORMAÇÕES


EMBALAGEM:
2046773 - UNIDADE
CFE95 - 2 CONJUNTOS / EMBALAGEM

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

- 1 - USINAR PERFIS
- 2 - INSTALAR CREMONA
- 3 - INSERIR FELPAS NO PERFIL
- 4 - MONTAGEM ESQUADRIA
- 5 - INSTALAR CONTRAFECHO
- 6 - DESTRAVAR CREMONA (MOVIMENTAR SENTIDO FECHAMENTO)

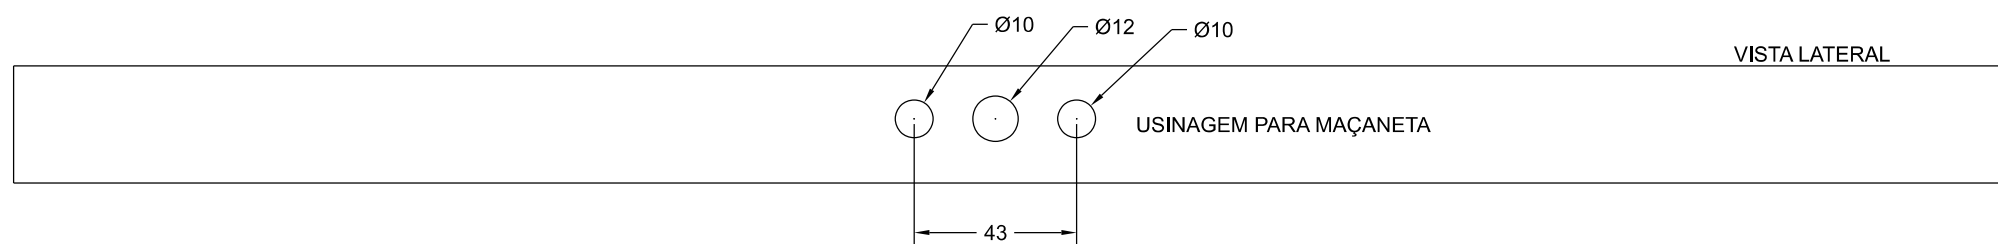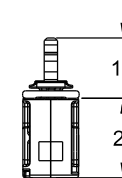


REPRESENTAÇÃO DE PERFIL

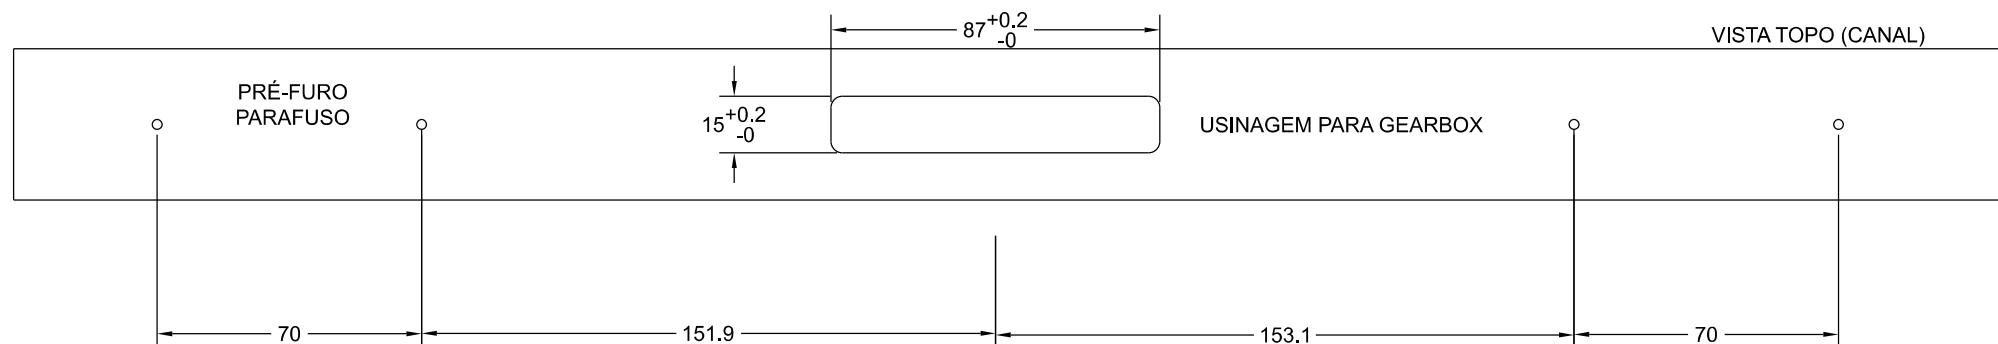


PARAFUSO PARA FIXAR CREMONA

PARAFUSO PONTA BROCA
CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 3.5 x 16mm
ISO 15482
TORQUE MÁX 4Nm

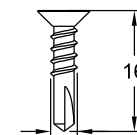

PARAFUSO NÃO INCLUSO NA EMBALAGEM

3.5
ESCALA 1:1

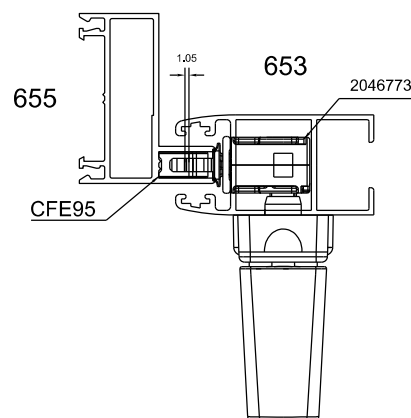

MAÇANETAS A DEFINIR

ALCEMAR - DELTA
ESCALA 1:2

INSTALAÇÃO CONTRAFECHO

GARANTIR FOLGA INDICADA COM CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA


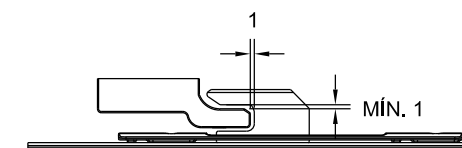


ILUSTRAÇÃO DA CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA

PARA POSICIONAR CORRETAMENTE OS CONTRAFECHOS, UTILIZE O GABARITO ADEQUADO.
LEIA PÁGINA 2 PARA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

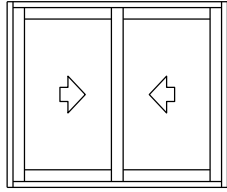

CORRER

CREMONA 2046773 + CFE95




COMPOSIÇÃO:
-HASTE EM ALUMÍNIO
-GEARBOX POM E ZAMAK
-GANCHO AÇO + ZINC-NIQUEL
-CFE ZAMAK + CALÇO PP

INFORMAÇÕES


EMBALAGEM:
2046773 - UNIDADE
CFE95 - 2 CONJUNTOS / EMBALAGEM

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

- 1 - USINAR PERFIS
- 2 - INSTALAR CREMONA
- 3 - INSERIR FELPAS NO PERFIL
- 4 - MONTAGEM ESQUADRIA
- 5 - INSTALAR CONTRAFECHO
- 6 - DESTRAVAR CREMONA (MOVIMENTAR SENTIDO FECHAMENTO)

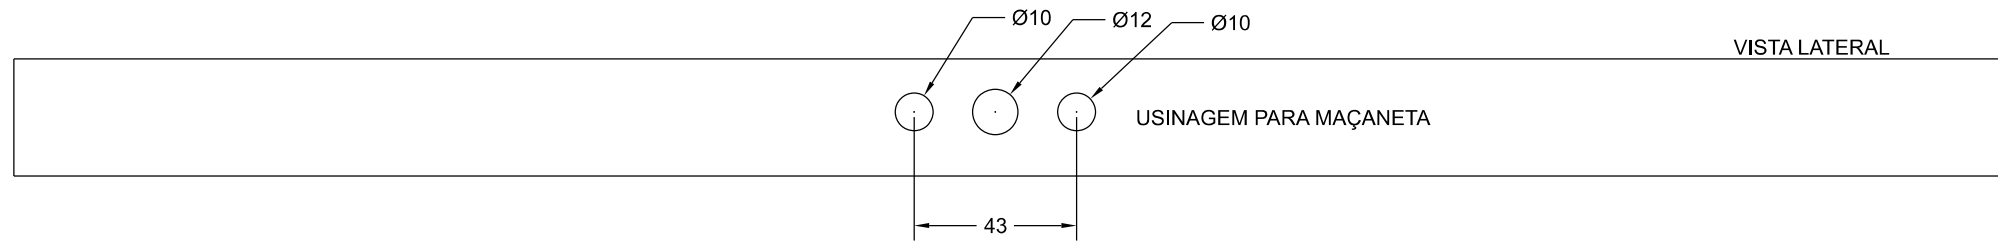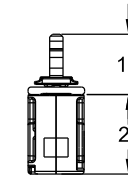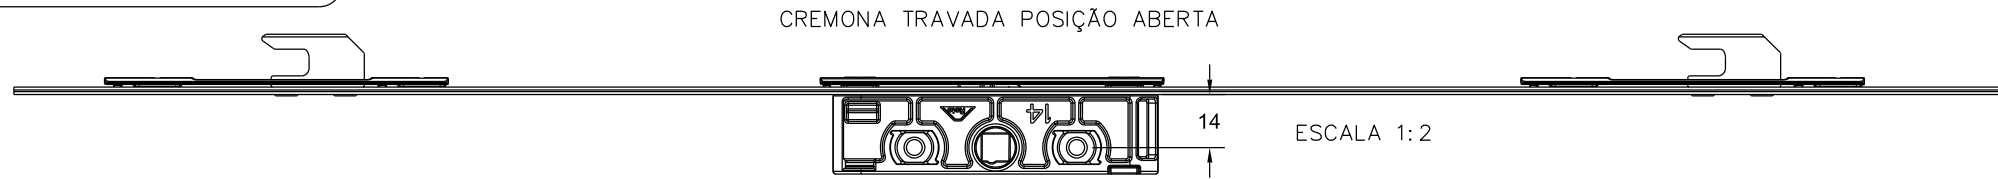


REPRESENTAÇÃO DE PERFIL

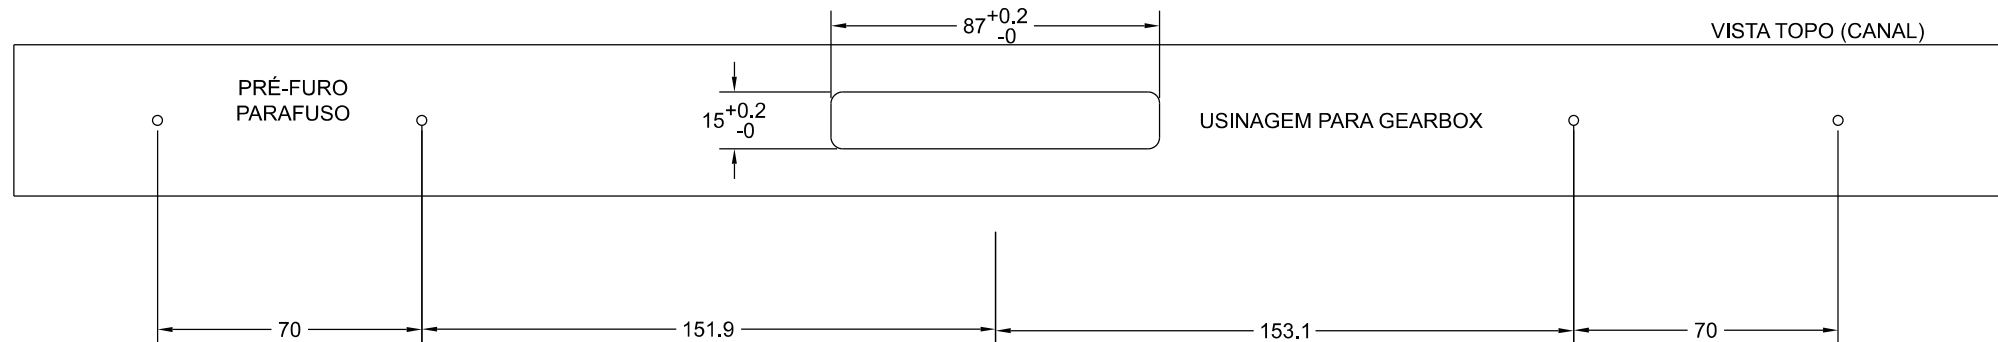


PARAFUSO PARA FIXAR CREMONA

PARAFUSO PONTA BROCA
CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 3.5 x 16mm
ISO 15482
TORQUE MÁX 4Nm

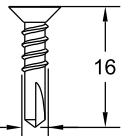

PARAFUSO NÃO INCLUSO NA EMBALAGEM

3.5
ESCALA 1:1

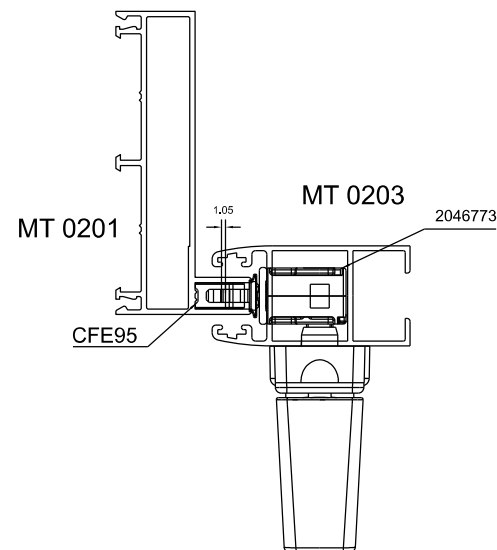


MAÇANETAS A DEFINIR


MDT - ACTUAL MDT
ESCALA 1:2

INSTALAÇÃO CONTRAFECHO

GARANTIR FOLGA INDICADA COM CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA

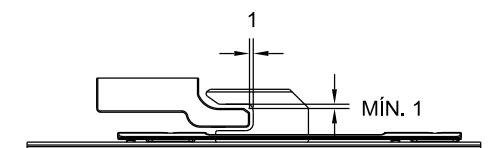

PARA POSICIONAR CORRETAMENTE OS CONTRAFECHOS, UTILIZE O GABARITO ADEQUADO. LEIA PÁGINA 2 PARA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

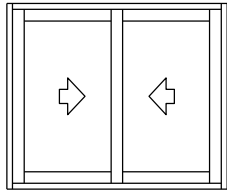

CORRER

CREMONA 2046773 + CFE95



COMPOSIÇÃO:
-HASTE EM ALUMÍNIO
-GEARBOX POM E ZAMAK
-GANCHO AÇO + ZINC-NIQUEL
-CFE ZAMAK + CALÇO PP

INFORMAÇÕES


EMBALAGEM:
2046773 - UNIDADE
CFE95 - 2 CONJUNTOS / EMBALAGEM

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

- 1 - USINAR PERFIS
- 2 - INSTALAR CREMONA
- 3 - INSERIR FELPAS NO PERFIL
- 4 - MONTAGEM ESQUADRIA
- 5 - INSTALAR CONTRAFECHO
- 6 - DESTRAVAR CREMONA (MOVIMENTAR SENTIDO FECHAMENTO)

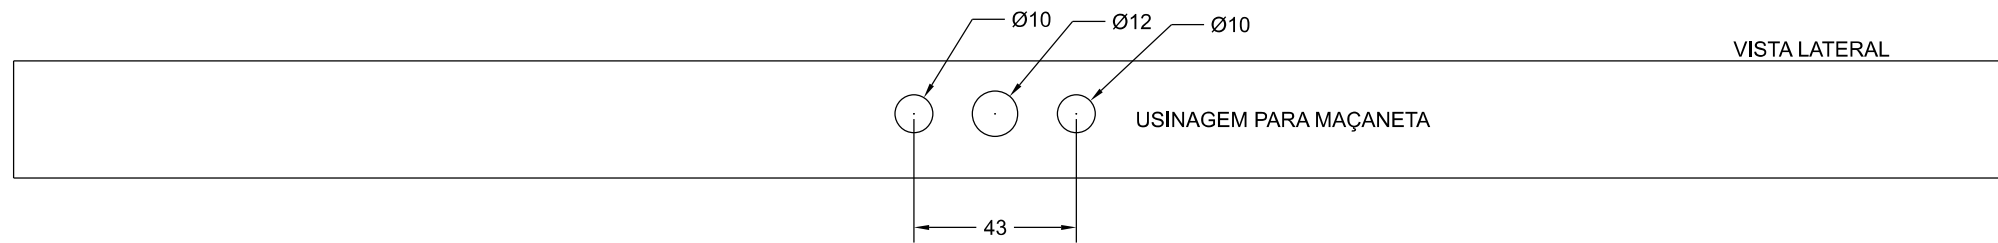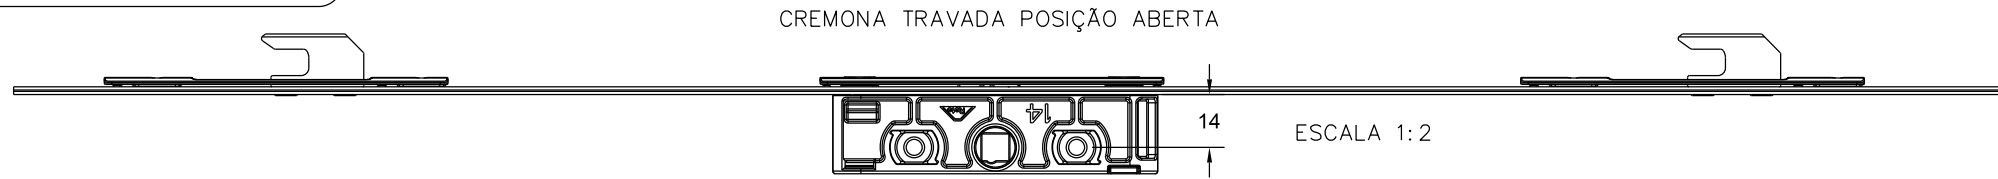


REPRESENTAÇÃO DE PERFIL

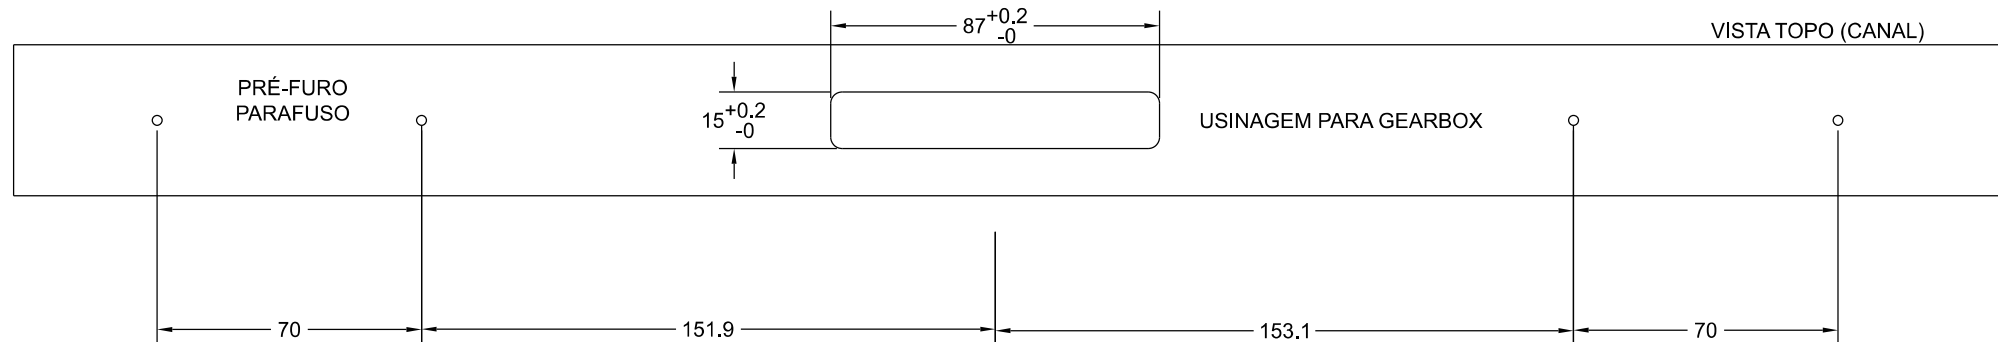


PARAFUSO PARA FIXAR CREMONA

PARAFUSO PONTA BROCA
CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 3.5 x 16mm
ISO 15482
TORQUE MÁX 4Nm

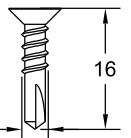

PARAFUSO NÃO INCLUSO NA EMBALAGEM

3.5
ESCALA 1:1

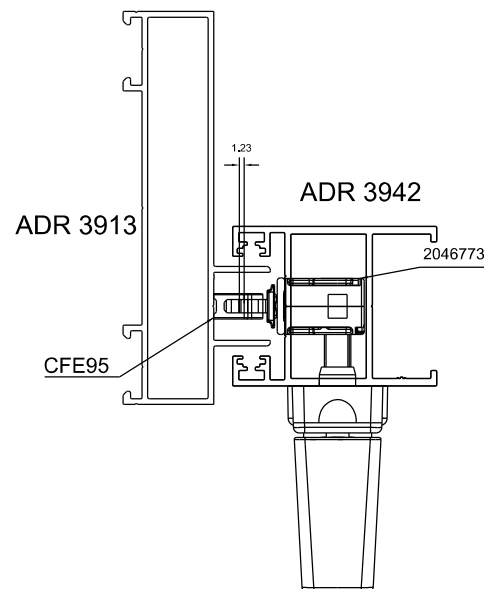

MAÇANETAS A DEFINIR

HYDRO - NORDICAL 90°
ESCALA 1:2

INSTALAÇÃO CONTRAFECHO

GARANTIR FOLGA INDICADA COM CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA


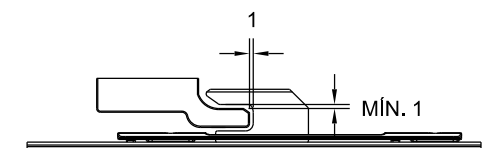


ILUSTRAÇÃO DA CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA

PARA POSICIONAR CORRETAMENTE OS
CONTRAFECHOS, UTILIZE O GABARITO ADEQUADO.
LEIA PÁGINA 2 PARA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

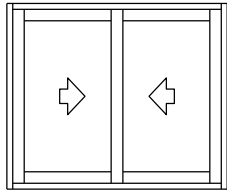

CORRER

CREMONA 2046773 + CFE95



COMPOSIÇÃO:
-HASTE EM ALUMÍNIO
-GEARBOX POM E ZAMAK
-GANCHO AÇO + ZINC-NIQUEL
-CFE ZAMAK + CALÇO PP

INFORMAÇÕES


EMBALAGEM:
2046773 - UNIDADE
CFE95 - 2 CONJUNTOS / EMBALAGEM

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

- 1 - USINAR PERFIS
- 2 - INSTALAR CREMONA
- 3 - INSERIR FELPAS NO PERFIL
- 4 - MONTAGEM ESQUADRIA
- 5 - INSTALAR CONTRAFECHO
- 6 - DESTRAVAR CREMONA (MOVIMENTAR SENTIDO FECHAMENTO)

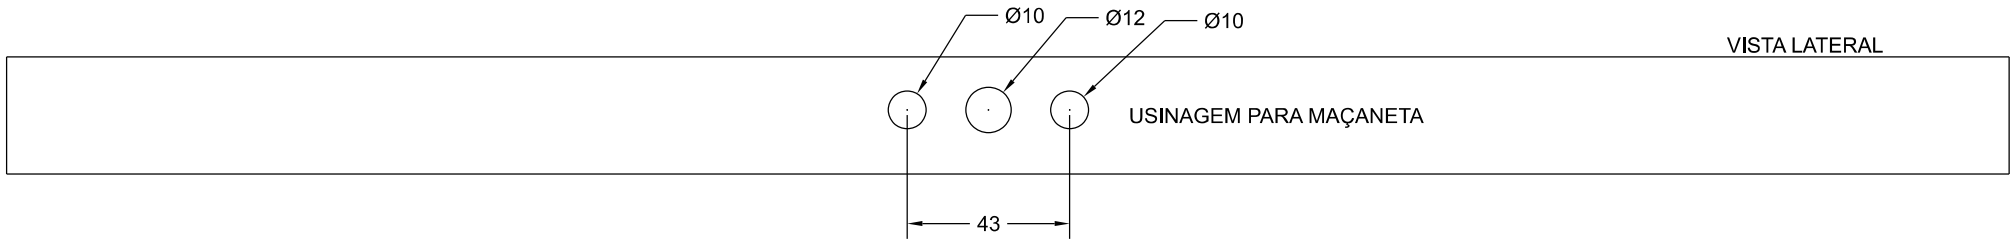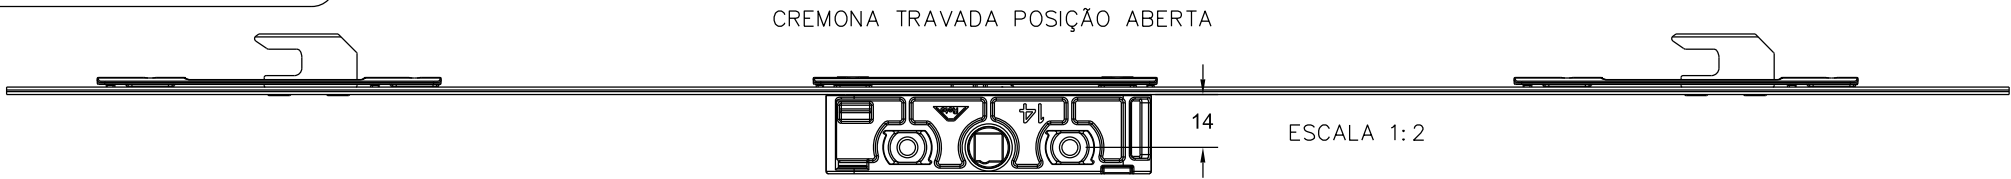


REPRESENTAÇÃO DE PERFIL

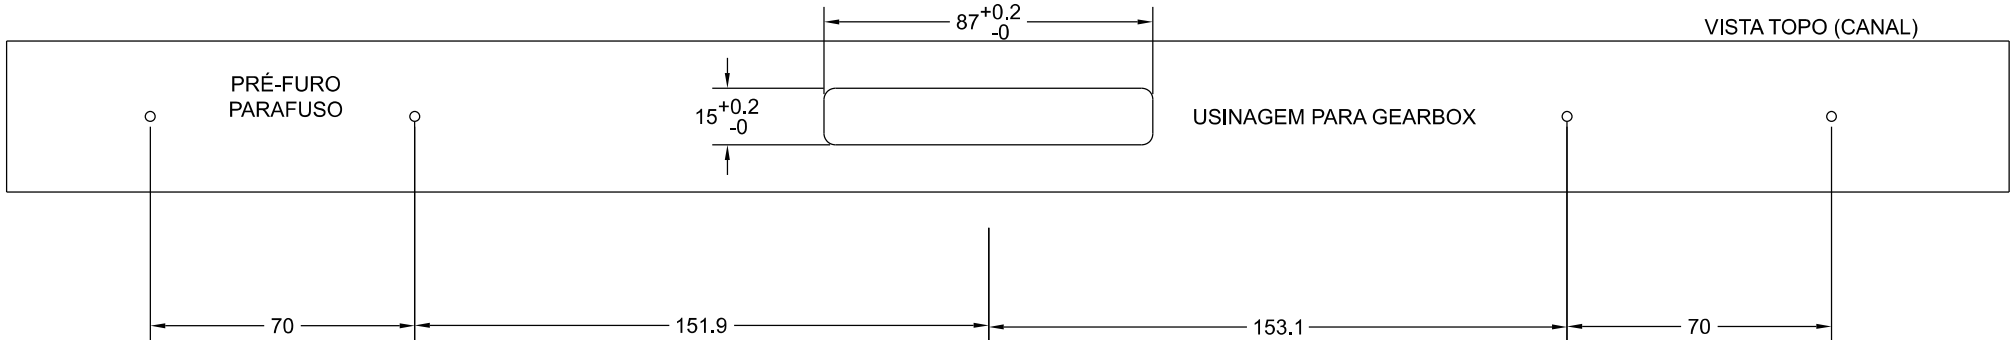


PARAFUSO PARA FIXAR CREMONA

PARAFUSO PONTA BROCA
CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 3.5 x 16mm
ISO 15482
TORQUE MÁX 4Nm

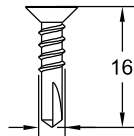

PARAFUSO NÃO INCLUSO NA EMBALAGEM


3.5
ESCALA 1:1

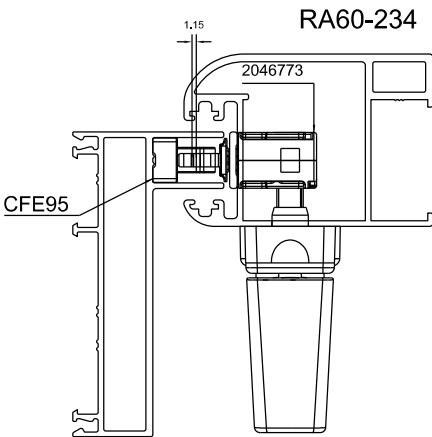

RA60-134

ROSSI ALUMINIO - RA60
ESCALA 1:2

MAÇANETAS A DEFINIR

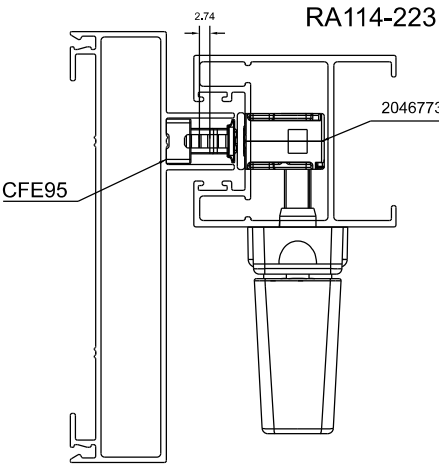

RA114-123

ROSSI ALUMINIO - RA114
ESCALA 1:2

INSTALAÇÃO CONTRAFECHO

GARANTIR FOLGA INDICADA COM CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA

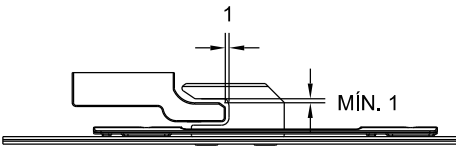


ILUSTRAÇÃO DA CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA

PARA POSICIONAR CORRETAMENTE OS
CONTRAFECHOS, UTILIZE O GABARITO ADEQUADO.
LEIA PÁGINA 2 PARA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO